

**PHILIPS**




# Guida rapida d'applicazione

Philips Ledinaire EcoSet per  
parcheggi



innovation  you

# Zona parcheggio campione

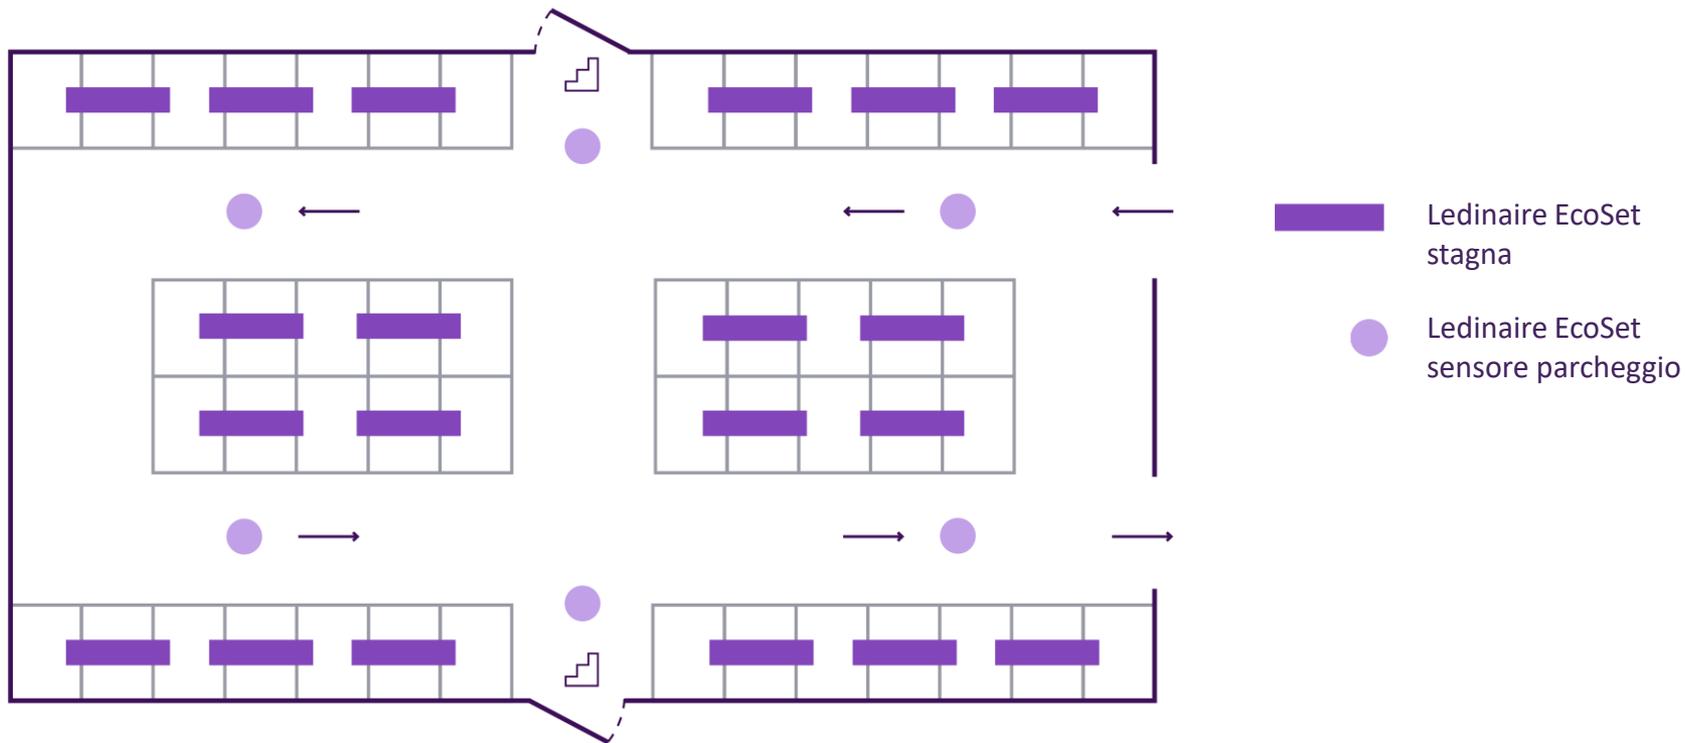

# 1. Prepara la configurazione

1



**Opzionale:**  
imposta i parametri tramite il comando di selezione  
posizionato sul retro del sensore.

Si prega di fare riferimento alle istruzioni di montaggio del  
sensore comprese nella scatola.

		Posizione Dip switch							
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Hold time</b>	3min ± 18s (default)	●	●	-	-	-	-	-	-
	10min ± 1min	●	▲	-	-	-	-	-	-
	15min ± 1.5min	▲	●	-	-	-	-	-	-
	30min ± 3min	▲	▲	-	-	-	-	-	-
<b>Dim/ background level</b>	20% ± 2% (default)	-	-	●	●	-	-	-	-
	30% ± 3%	-	-	●	▲	-	-	-	-
	50% ± 5%	-	-	▲	●	-	-	-	-
	70% ± 7%	-	-	▲	▲	-	-	-	-
<b>Signal range</b>	Max high (default)	-	-	-	-	●	●	-	-
	High	-	-	-	-	●	▲	-	-
	Middle	-	-	-	-	▲	●	-	-
	Low	-	-	-	-	▲	▲	-	-
<b>Mode of operation</b>	Auto (default)	-	-	-	-	-	-	●	-
	Demo	-	-	-	-	-	-	▲	-
<b>Sensitivity</b>	Normal (default)	-	-	-	-	-	-	-	●
	Low	-	-	-	-	-	-	-	▲

▲ = On ● = Off

# 1. Prepara la configurazione

2




**Installa le luci e i sensori nelle posizioni desiderate**

Nota: Le luci e i sensori dovrebbero essere accesi in fase ON per > 30 secondi prima di passare allo step successivo.

## 2. Imposta le luci con i sensori. Prova le luci del gruppo collegato.

### Imposta luci e sensori

1

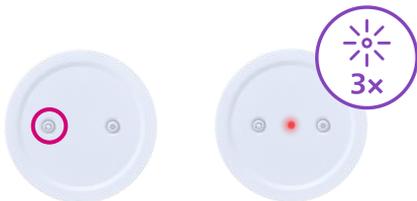

#### Attiva i sensori



Tieni premuto il bottone in figura, posizionato sopra il sensore, per 5-8 secondi.

- Il LED nel sensore **lampeggia 3 volte** per indicare che il processo di collegamento automatico è iniziato.
- Gli apparecchi collegati lampeggeranno **3 volte in 2 minuti**.

2



#### Gli apparecchi sono automaticamente collegati

Attendere che gli apparecchi rispondano prima di attivare il prossimo sensore.

Per collegare gli apparecchi a un sensore occorrono fino a 2 minuti.

### Verifica la configurazione

3




#### Verifica la configurazione

Uscire dall'area del sensore.

Le luci si abbassano dopo il tempo di attesa.



# Se la nuova configurazione non funziona

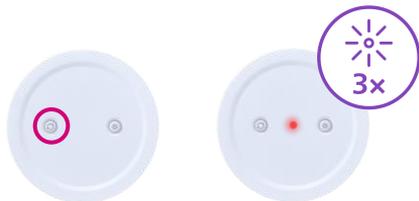

## Riattivare i sensori



Premere per 5-8 secondi il pulsante in figura, posizionato sopra il sensore.

- Il LED del sensore lampeggia 3 volte per indicare che il processo di collegamento automatico è iniziato.

- Gli apparecchi riconnessi lampeggeranno 3 volte, entro 2 minuti.

