

PHILIPS

Ledinaire

EcoSet


Snelle installatiegids

Philips Ledinaire EcoSet voor parkeergarages




a lighting brand by ignify

Voorbeeld van een parkeergarage

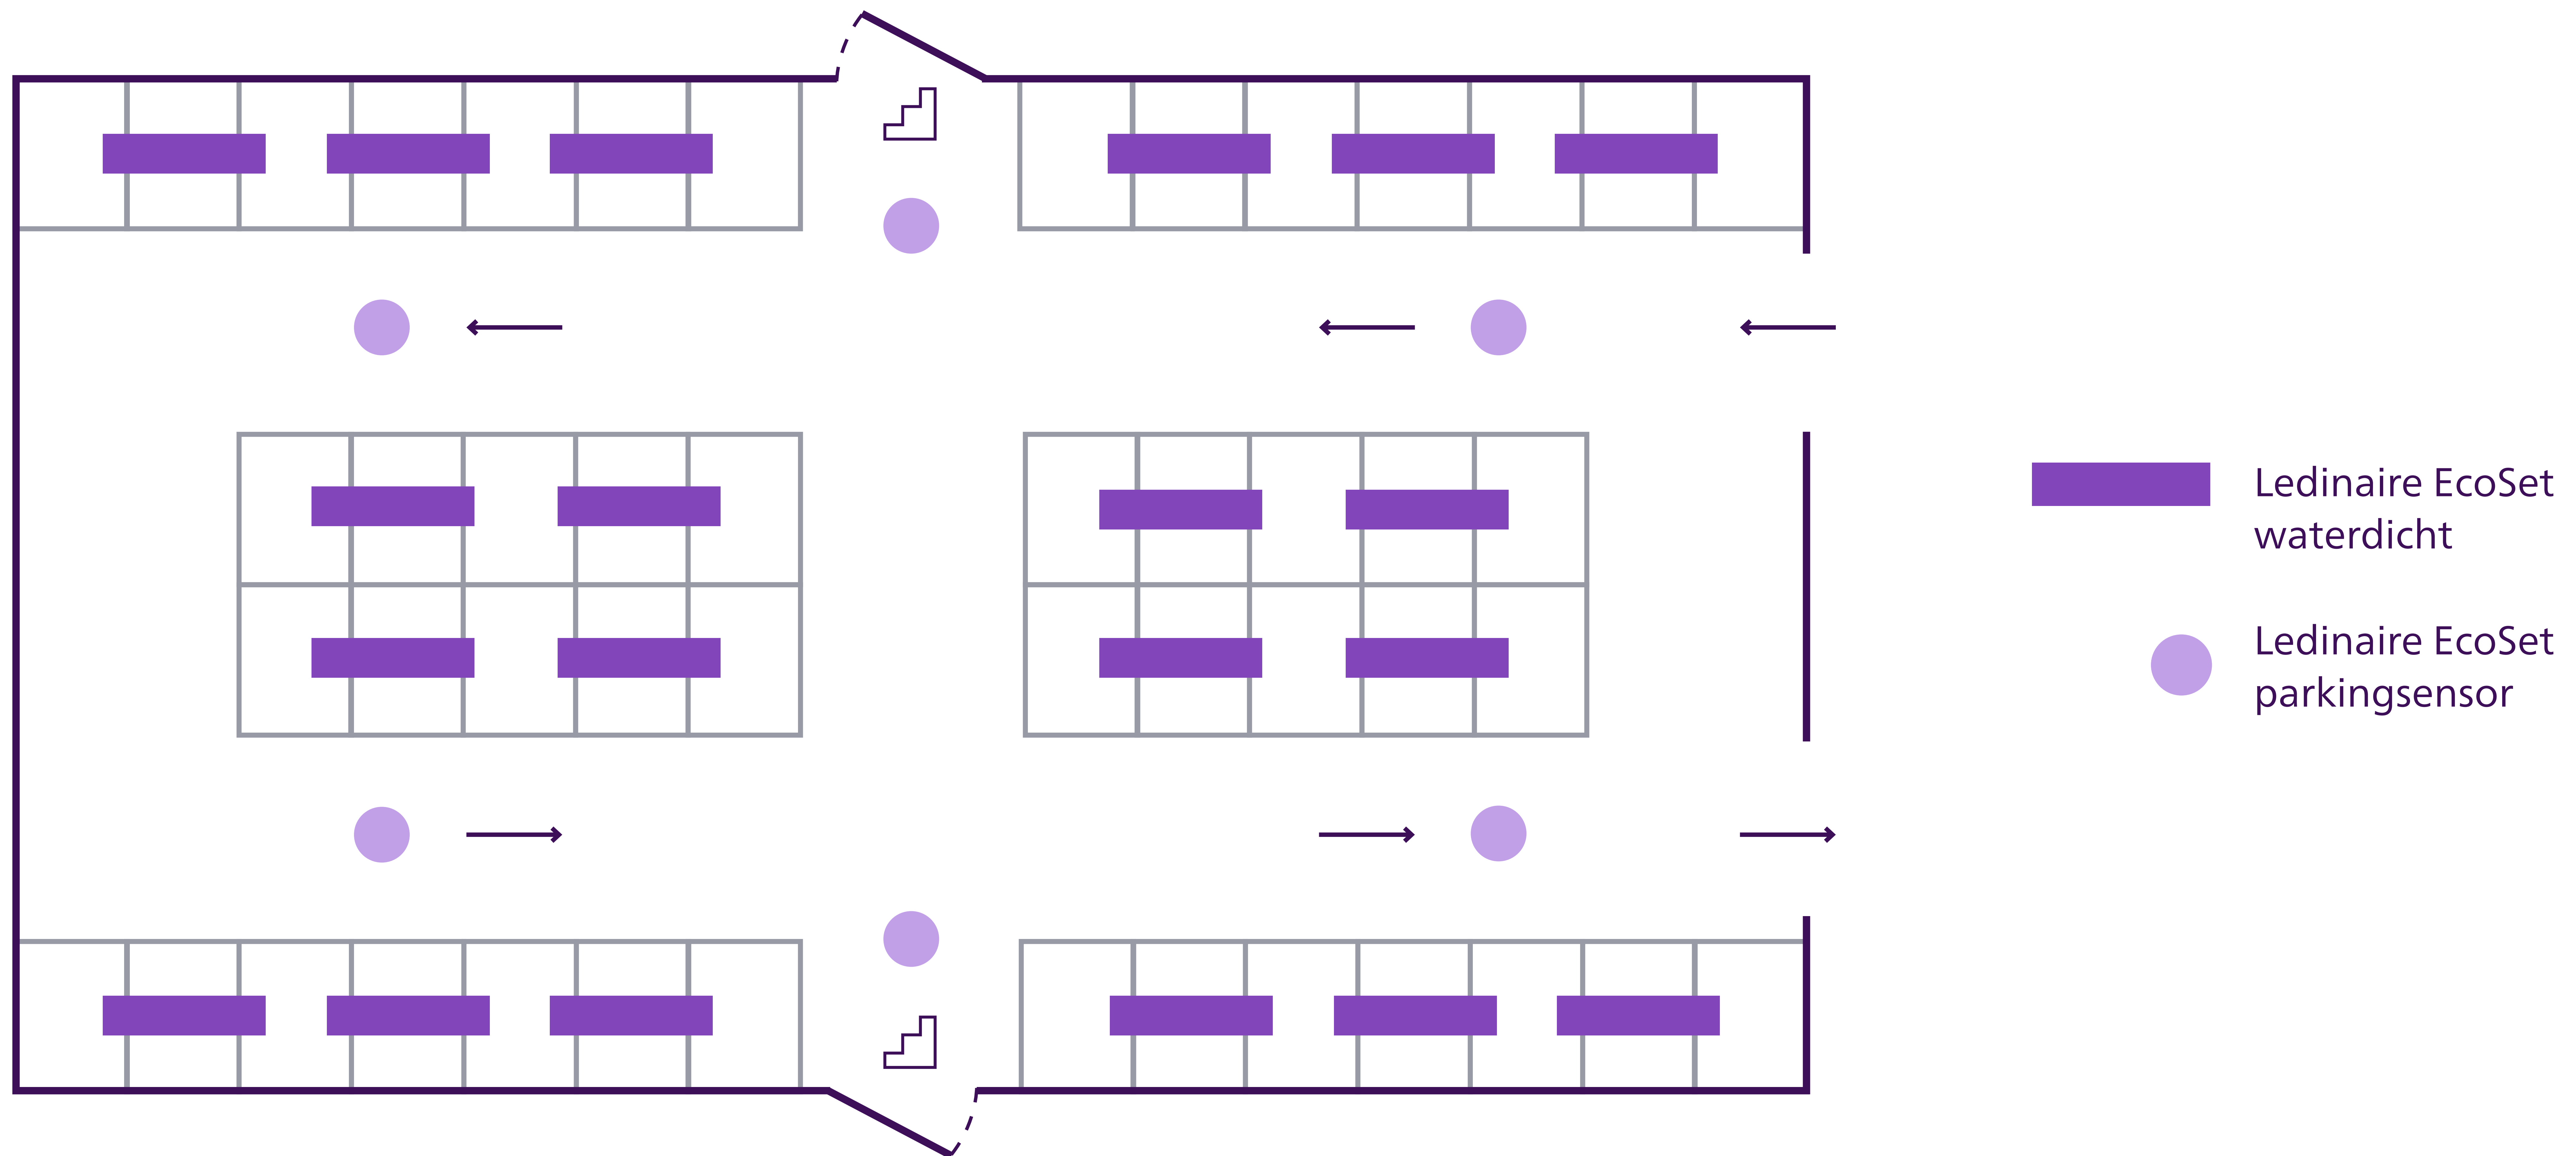

1. De opstelling voorbereiden

1

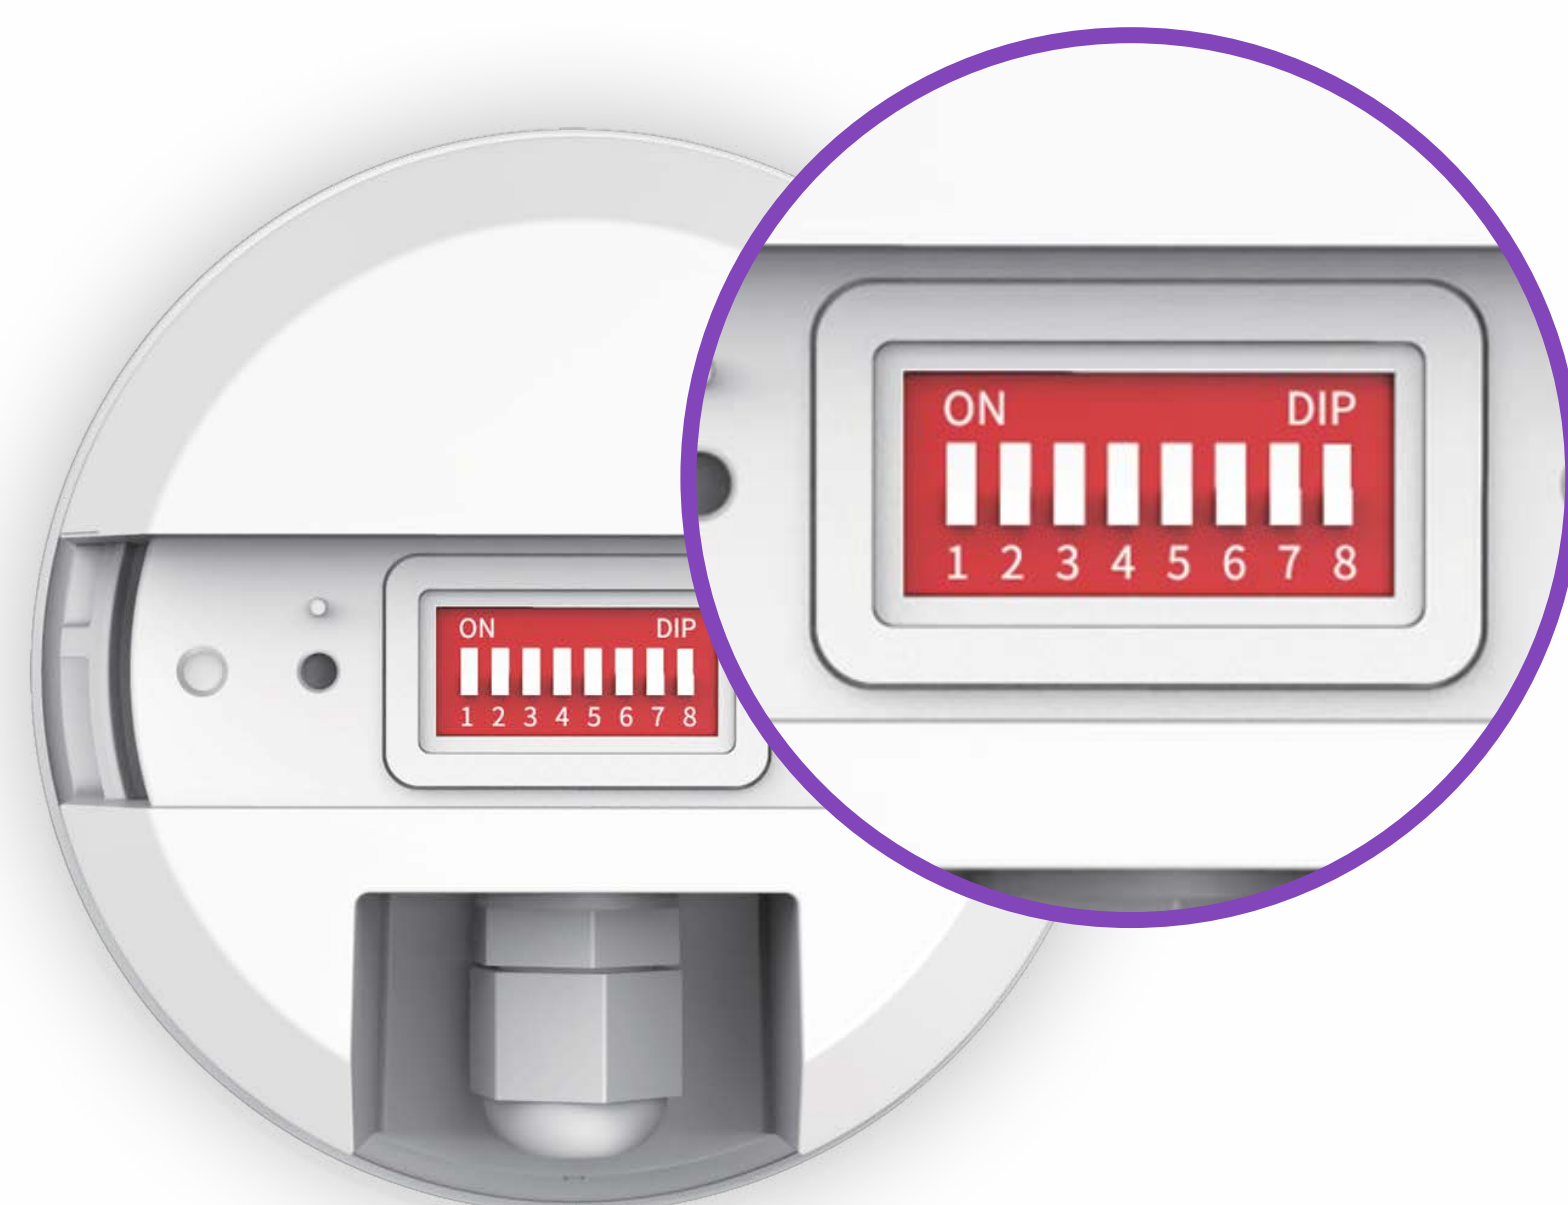

Optioneel:

Configureer de instellingen via de dipswitches aan de achterkant van de sensor. Raadpleeg de montagehandleiding van de sensor in de doos.

		Positie dipswitch							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Wachttijd	3min ± 18s (standaard)	●	●	-	-	-	-	-	-
	10min ± 1min	●	▲	-	-	-	-	-	-
	15min ± 1.5min	▲	●	-	-	-	-	-	-
	30min ± 3min	▲	▲	-	-	-	-	-	-
Dim/achtergrondniveau	20% ± 2% (standaard)	-	-	●	●	-	-	-	-
	30% ± 3%	-	-	●	▲	-	-	-	-
	50% ± 5%	-	-	▲	●	-	-	-	-
	70% ± 7%	-	-	▲	▲	-	-	-	-
Signaalbereik	Max. hoog (standaard)	-	-	-	-	●	●	-	-
	Hoog	-	-	-	-	●	▲	-	-
	Midden	-	-	-	-	▲	●	-	-
	Laag	-	-	-	-	▲	▲	-	-
Werkingmodus	Auto (standaard)	-	-	-	-	-	-	●	-
	Demo	-	-	-	-	-	-	▲	-
Gevoeligheid	Normaal (standaard)	-	-	-	-	-	-	-	●
	Laag	-	-	-	-	-	-	-	▲

▲ = Aan ● = Uit

2



Installeer de armaturen en sensoren volgens het lichtplan.

Opmerking: De armaturen en sensoren moeten langer dan 30 seconden AAN zijn voordat u naar de volgende stap gaat.

De sensorindicator (rode LED) brandt gedurende ~30 seconden.

2. Armaturen met sensoren configureren.

Test de armaturen van de gekoppelde groep.

Armaturen en sensoren configureren

1



Activeer de sensor



Houd de bovenstaande knop op de sensor **5-8 seconden ingedrukt**.

- › **De LED in de sensoreenheid knippert 3 keer** om aan te geven dat het automatische koppelingsproces is gestart.
- › **De gekoppelde armaturen knipperen 3 keer binnen 2 minuten.**

2



De armaturen worden automatisch gekoppeld

Wacht tot de gekoppelde armaturen reageren voordat u de volgende sensor activeert.

Het duurt maximaal 2 minuten voordat de armaturen gekoppeld zijn aan een sensor.

De configuratie testen

3



Test de configuratie

Loop uit het gebied/sensorbereik.

- › De verlichting zal dimmen na de wachttijd.

Als de nieuwe configuratie niet werkt



Activeer de sensor opnieuw



Houd de bovenstaande knop op de sensor **5-8 seconden ingedrukt**.

› **De LED in de sensoreenheid knippert 3 keer** om aan te geven dat het automatische koppelingsproces is gestart.



› **De opnieuw gekoppelde armaturen knipperen 3 keer binnen 2 minuten.**

Voor meer advies over het oplossen van problemen kunt u de gebruikershandleiding raadplegen op philips.com/ledinaire

