


# CHIMNEY ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DE LA CHEMINEE

- ① OPEN HOOD  
OUVRIR LE TOIT
- ② TURN SHUTTER COUNTER-CLOCKWISE  
AND LIFT UP  
TOURNER EN SENS INVERSE  
DES AIGUILLES D'UNE MONTRE  
ET ENSUITE SOULEVER L'OBTURATEUR
- ③ PUT THE CHIMNEY INSIDE THE  
OPTIC AND INSTALL ON THE RETAINER  
GLISSER LA CHEMINEE A L'INTERIEUR  
DU SYSTEME OPTIQUE ET INSTALLER  
SUR LE RESSORT
- ④ PUT THE SHUTTER IN PLACE  
AND CLOSE THE HOOD  
REINSTALLER L'OBTURATEUR  
ET FERMER LE TOIT

ATTENTION – FRAGILE  
GLASS CHIMNEY  
CHEMINEE EN VERRE

BE SURE TO DISCONNECT  
POWER BEFORE SERVICING  
INTERROMPRE LE COURANT  
AVANT ENTRETIEN

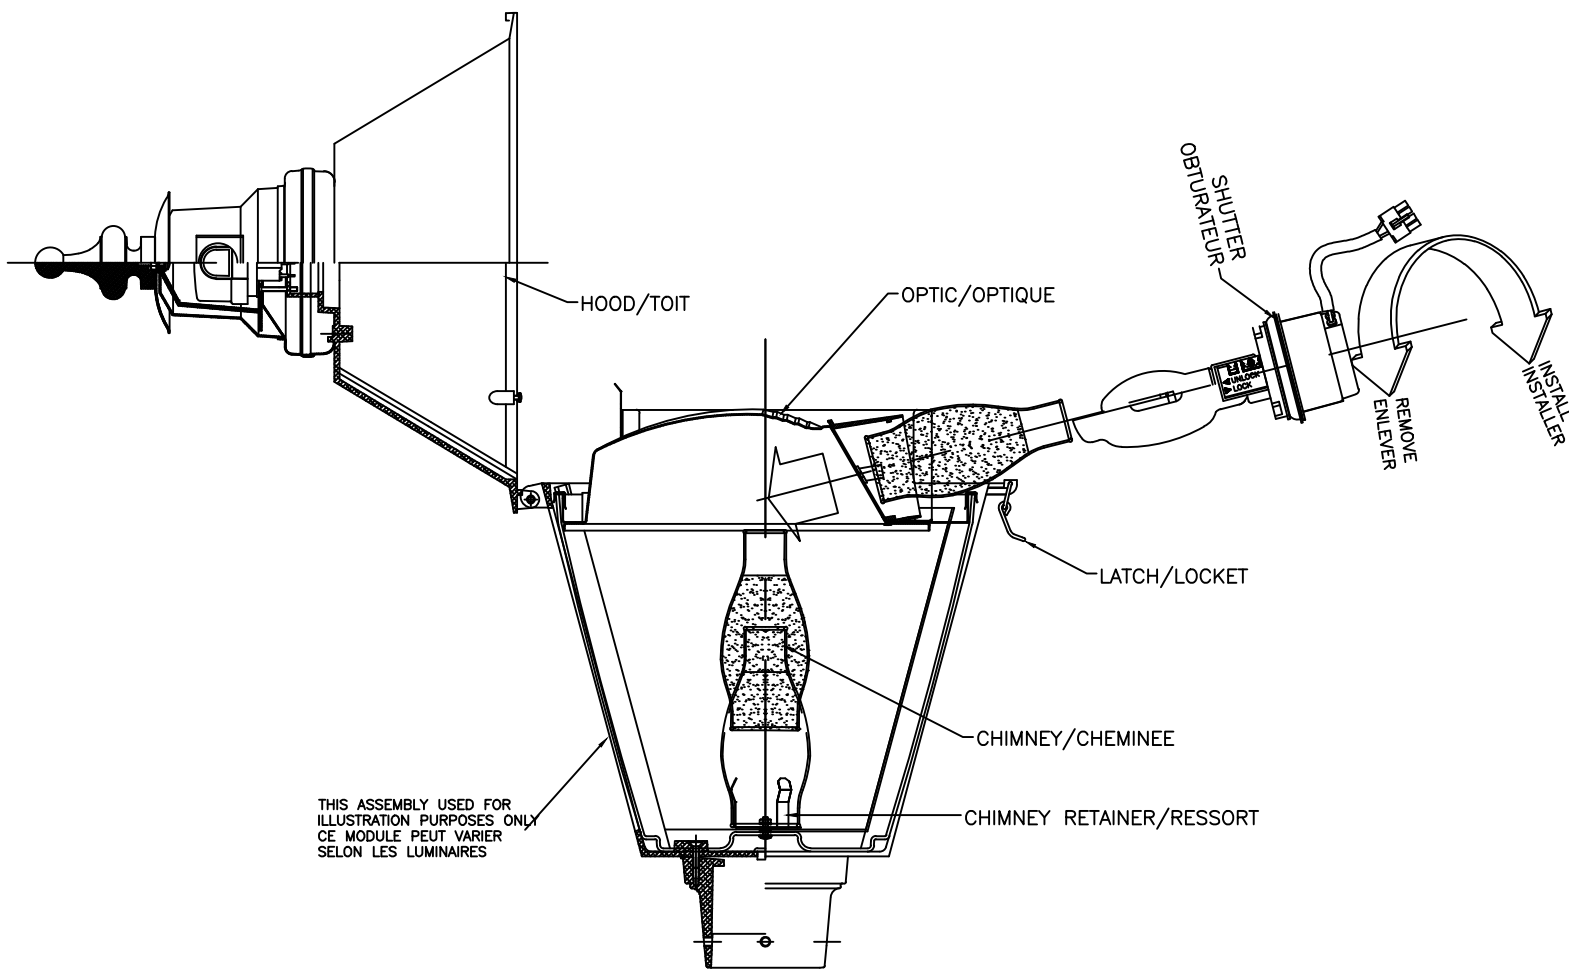

DESIGNER:  
M.A

DATE:  
01-20-06

TITRE/TITLE:  
INS ASS LUM L40U MS CHEM

VERIF./INSPEC:

DATE:

5013116102

REV.:

**LUMEC**

by **ignify**